




DETAIL D
(Fixation du Dôme)

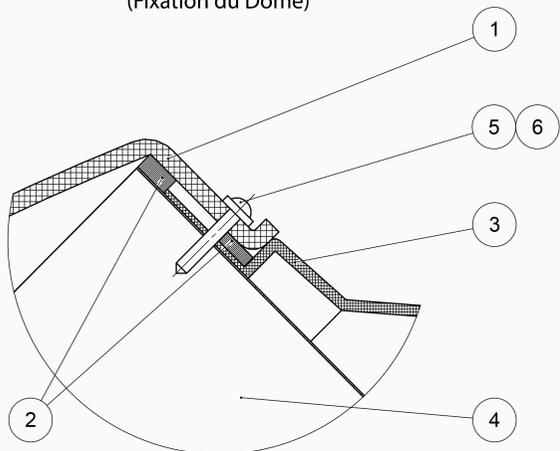



DETAIL E
(Raccordement de l'écran sous-toiture)

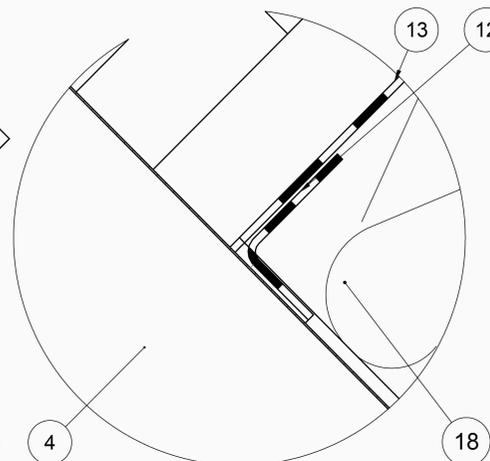

DETAIL Q
(Mise en place du Pare-Vapeur)

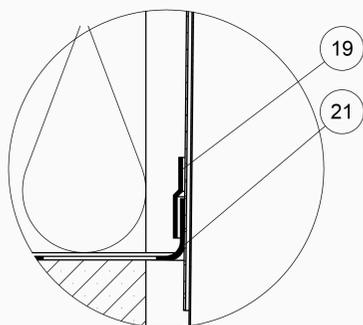


DETAIL G
(Mise en place du diffuseur)

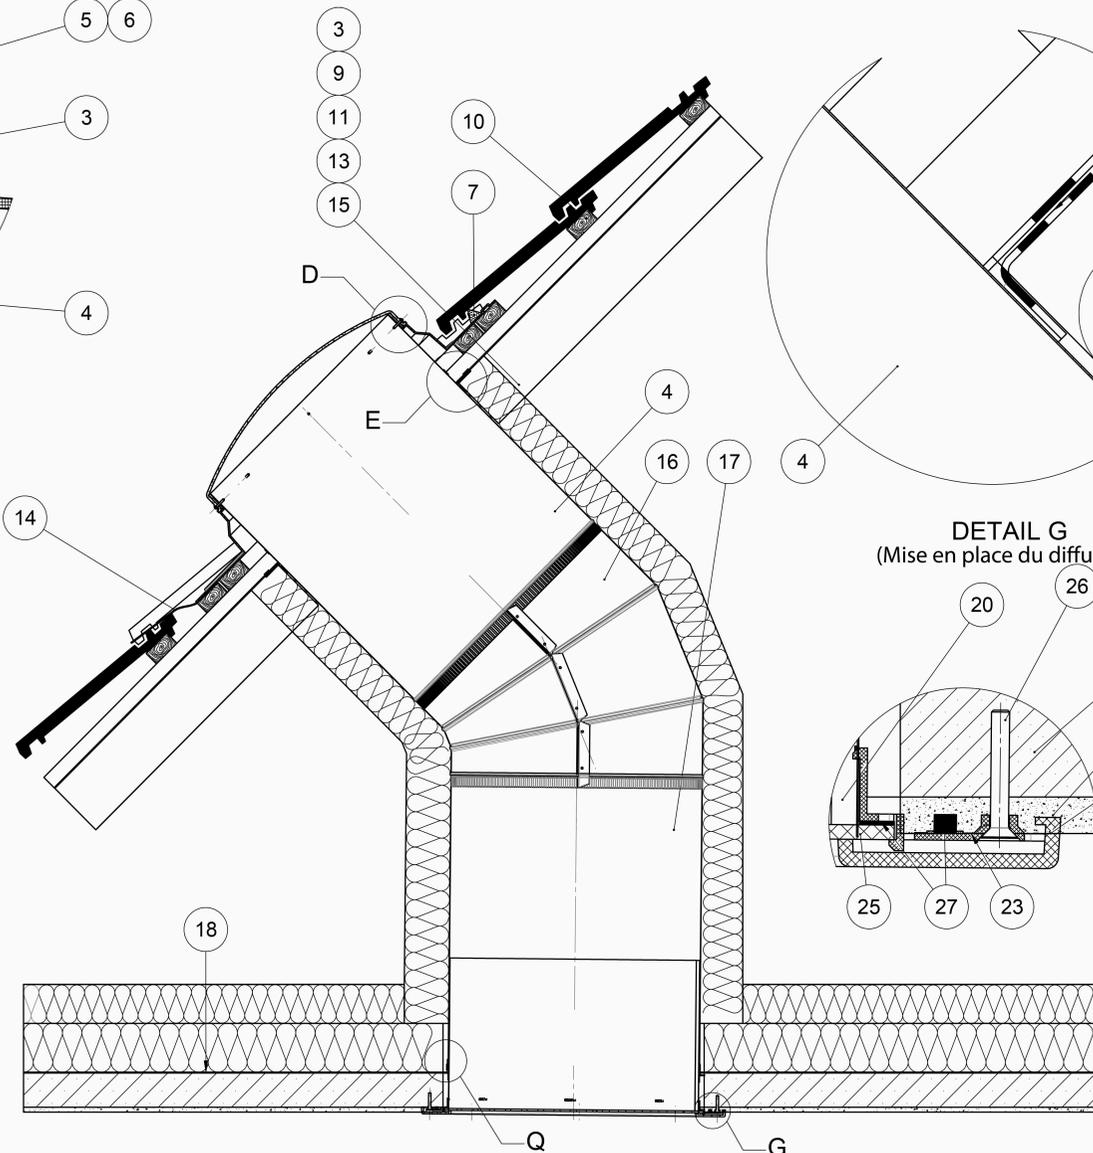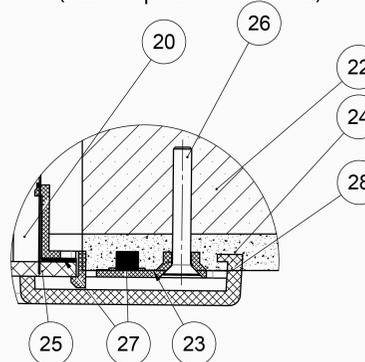

LÉGENDE

POS.	
1	DÔME EN PLEXIGLAS
2	JOINT BROsse CIRCULAIRE
3	SOLIN POUR TOIT INCLINÉ
4	RALLONGE
5	VISSE
6	RONDELLE
7	JOINT ADHÉSIF EN MOUSSE
9	TOITURE
10	LITEAU
11	CONTRE-LATTE
12	BANDE ADHÉSIVE
13	ECRAN SOUS-TOITURE
14	FEUILLE D'ÉTANCHÉITÉ
15	CHEVRONS
16	COUDE AJUSTABLE
17	RALLONGE
18	ISOLATION
19	BANDE ADHÉSIVE
21	PARE-VAPEUR
22	PLAFOND
23	SUPPORT DU DIFFUSEUR
24	PLÂTRE
25	DIFFUSEUR
26	VISSE
27	ÉTANCHÉITÉ
28	ANNEAU DU DIFFUSEUR

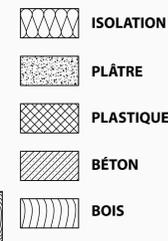

Exemple de montage d'un puits de lumière Lightway® SILVER (LW600 et LW800)
Isolation au plafond

lightway®

Puits de lumière

NO:
SBD-0009-EN

VERSION:
1/2011